



**ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ  
PROLIKE PLSW300**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Ознакомьтесь с кратким руководством пользователя перед использованием детских умных часов.

Часы оснащены GPS трекером, кнопкой SOS, возможностью двусторонней связи с использованием SIM карты, функцией геолокации и установки геозоны, сообщениями, датчиком снятия устройства.

Иллюстрации в руководстве представлены только в качестве примера и могут отличаться от купленного Вами товара.

**Подготовка к использованию**

1. Проверьте комплектацию устройства.
2. Возьмите Micro SIM-карту, которая соответствует GSM-сети (2G GPRS). Вы можете обратиться за помощью к поставщику (Выключите часы перед тем, как вставить SIM-карту).
3. SIM-карта необходима для запуска функций GPRS и включения экрана.
4. Установите приложение на мобильный телефон. Обратитесь к поставщику, если не знаете, как скачать приложение.
5. Для регистрации используйте штрих-код и QR-код



**Функции устройства**

- GPS/ GPRS геолокация, отслеживание и контроль местоположения в режиме реального времени
- Кнопка SOS
- Телефонная книга
- Управление списком разрешенных номеров
- Сообщения
- Обратная связь
- Шагомер
- Часы, будильник
- Электронное ограждение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о снятии устройства
- Дистанционное отключение устройства
- Фонарик



**Внимание!**

1. Для включения фонарика дважды нажмите на кнопку управления фонариком. Для выключения снова нажмите на кнопку.
2. После перезагрузки часов для включения необходимо поставить их на зарядку, после этого включите кнопку питания.
3. Рисунок представляет исключительно в качестве примера и может отличаться от купленных Вами часов.

**Интерфейс часов**




**Циферблат**

**Основной интерфейс:** на дисплее отображается GSM-сигнал, значок сети, значок местонахождения, значок голосовых сообщений, значок заряда батареи, награды, время и дата.  
**Телефонная книга:** в телефонной книге находятся 10 номеров, которые Вы занесли через приложение. Для набора номера необходимо на него нажать.  
**Загрузка приложения:** на экране отображается QR код для загрузки приложения.  
**Фонарик:** проведите пальцем вверх по экрану для включения фонарика. Для выключения фонарика проведите пальцем вниз по экрану.


**Инструкция к мобильному приложению**

**Загрузка приложения:** используйте телефон для сканирования QR-кода, чтобы загрузить приложение. Номер под QR-кодом – регистрационный ключ.  
**Регистрация приложения** (Примечание: перед регистрацией выберите необходимый язык и регион) Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID - это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменять. Экран регистрации выглядит следующим образом:

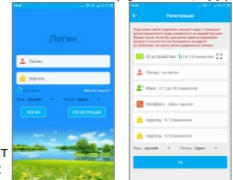

**Функциональное меню интерфейса приложения**

Введите имя пользователя и пароль в главное меню, которое показано на картинке:



**Описание функций**

1. **Интерком (система двусторонней связи):** диалог между часами и приложением. С помощью мобильного телефона также можно отправлять сообщения на часы. Текстовое сообщение можно прочитать непосредственно с часов. Отправка голосового сообщения через приложение: после нажатия кнопки «Запись», приложение начинает запись, после окончания отправляет ее на часы. Максимальная длительность сообщения 15 секунд. Нажмите кнопку SOS для прослушивания записи. Запись голосового сообщения на часах: войдите в "chatting menu" на экране часов. Для записи сообщения нажмите на экран, отпустите для отправки. Максимальная длина сообщения – 15 секунд. Приложение получит уведомление о голосовом сообщении (время получения голосового сообщения зависит от скорости работы сети).
  2. **Карта:** возможность проверить местонахождение часов в любое время. Интерфейс карты показывает на экране местонахождение часов. Информация также доступна в приложении. Запустив функцию определения местонахождения в реальном времени часы, начнут отслеживание в реальном времени на протяжении 3 минут с интервалом загрузки в 10 секунд и вернутся в режим по умолчанию через 3 минуты.
  3. **Настройки:** настройка всех параметров часов.
- Установка номера телефона для кнопки SOS:** после присоединения к мобильному телефону Вы можете выбрать 3 номера из телефонной книги и сохранить их как номера для экстренного вызова. В случае необходимости нужно нажать кнопку SOS

и удерживать ее 3 секунды для совершения экстренного вызова. Если звонок будет принят, вызов будет завершен. В противном случае вызов номеров будет продолжаться.

- **Прослушивание:** общие настройки для родительского номера. Часы совершают вызов по предварительно установленным параметрам. Это односторонняя связь. Только телефон слышит часы.
- **Настройка СМС-уведомлений:** включение трех оповещений по СМС: низкий заряд батареи, кнопка SOS, снятие часов.
- **Телефонная книга:** возможность добавления списка разрешенных контактов до 10 номеров. Эти номера могут делать вызовы на часы для двустороннего разговора.
- **Восстановление режима работы по умолчанию:** режим работы по умолчанию: включенный GPS 24 часа в сутки, интервал загрузки 10 минут.
- **Дистанционное выключение:** часы невозможно выключить кнопкой выключения.
- 4. **Электронное ограждение:** минимальный радиус окружности - минимум 200 м. При выходе ребенка за границы Вы получите уведомление.
- 5. **Награды:** выберите количество сердечек в приложении, нажмите «Разрешить» (Determine), и информация будет отправлена на часы. На экране появится символ сердечка и их количество.
- 6. **Будильник:** возможность самостоятельно установить три будильника.
- 7. **Поиск часов:** используйте эту функцию, если Вы потеряли часы. Они будут звонить на протяжении 1 минуты. Чтобы остановить сигнал, когда часы найдены, нажмите на любую кнопку.

**Инструкция для устройства**

**Режимы работы определения местоположения:** Три основных режима работы: нормальный режим, экономный режим и постоянный режим. Настройки режима работы можно изменить самостоятельно при необходимости с помощью приложения и меню «Настройки».

- Нормальный режим: интервал обновления - 10 минут
- Экономный режим: интервал обновления - 60 минут
- Постоянный режим: интервал обновления - 1 минута

**Настройки:** настройка всех параметров часов.  
**Экстренный вызов SOS:** нажмите и удерживайте кнопку SOS 3 секунды, будет активирована функция SOS, и часы будут звонить на три указанных номера SOS (заданных в приложении) по очереди два круга. Если вызов будет принят, часы перестанут набирать номер. В противном случае вызовы будут совершаться до окончания второго круга. Также, оповещение об экстренной ситуации будет отправлено в приложение и на выбранный номер.

**Оповещение о низком заряде батареи:** если заряд батареи ниже 20%, в приложение и на основной номер будет отправлен сигнал.

**Обратная связь:** войдите в "chatting menu" на экране часов. Для записи сообщения нажмите на экран, отпустите для отправки.

**Дистанционный контроль.** Сначала необходимо установить основной номер и отправить начальные инструкции дистанционного контроля на часы. Затем часы позвонят на основной номер, и включится режим автоматического ответа. Режим дистанционного контроля подразумевает одностороннюю связь, ребенок не будет Вас слышать.

**Выключение.** Извлеките SIM-карту, затем нажмите кнопку выключения.  
**Телефонная книга.** С помощью приложения можно записать до 10 номеров. Эти номера могут звонить на часы с двусторонней связью.  
**Ответить/завершить звонок:** нажмите на сенсорную кнопку, чтобы принять входящий вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания.

**Диагностика неисправностей**  
 Устройство не может подключиться к серверу с первого раза, а приложение показывает отсутствие подключения. Проверьте следующее:  
 1. Правильно ли вставлена SIM-карта  
 2. Убедитесь, что SIM-карта рабочая, что она поддерживает сеть 2G.  
 3. Убедитесь, что параметры сервиса настроены правильно. При необходимости настройте их.  
 Ошибка при регистрации в приложении:

1. Убедитесь в том, что при регистрации Вы ввели корректный номер ID.
2. Убедитесь в том, что имя аккаунта не занято другим пользователем.

**Меры предосторожности**

Внимательно прочитайте данный раздел инструкции обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.  
 • Используйте устройство строго по назначению.  
 • Умные часы представляют собой высокоточное устройство. Избегайте падения и механического воздействия на них, берегите их от сильной вибрации, тряски и ударов.  
 • Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.  
 • Не оставляйте устройство вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. Не используйте устройство вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе.  
 • Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.  
 • Избегайте образования пыли в разъемах.  
 • Не подвергайте устройство воздействию влаги. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града.  
 • Производитель не несет ответственности за утерю работоспособности устройства, вызванную попаданием жидкости внутрь корпуса или неправильным использованием.

Немедленно выключите питание устройства, если оно было включено, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:  
 - если кабель питания оплавился или был поврежден  
 - если корпус устройства был поврежден  
 - если в корпус устройства попала жидкость  
 • Не используйте устройство в местах, где запрещено использование электронных устройств.  
 • Если во время зарядки аккумулятора он сильно нагрелся, появился дым или запах гари, то немедленно отключите зарядное устройство от розетки.  
 • Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производителя, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверьте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПАО «СЕРВИС» с www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.

**Гарантийный талон**

|  |            |
|--|------------|
| Наименование   |            |
| Модель   |            |
| Серийный номер   |            |
| Дата продажи   |            |
| Срок гарантии  | 12 месяцев |
| Наименование и адрес продавца  |            |
| Подпись покупателя<br>С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен |            |
| Печать и подпись продавца  |            |

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.  
 - Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.  
 - Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.  
 - Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.  
 Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПАО «СЕРВИС» с www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.