



PROLIKE

Детский фотоаппарат
с моментальной печатью

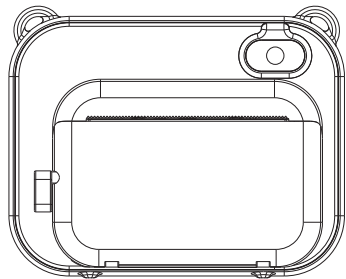


Руководство пользователя

Функции кнопок

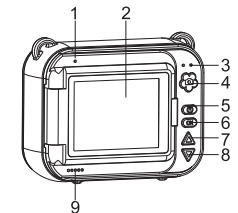


1. Микрофон
2. Экран
3. Индикатор
4. Кнопка затвора/Вверх
5. Кнопка включения/Меню
6. ОК/Вниз
7. Предыдущее/Влево
8. Следующее/Вправо
9. Динамик

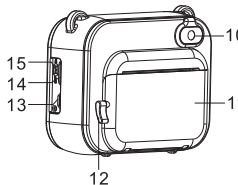

10. Объектив
11. Слот для бумаги
12. Рычаг открытия слота для бумаги
13. USB-порт
14. Слот для SD-карты
15. Кнопка включения питания

Режим печати

Установите бумагу для печати

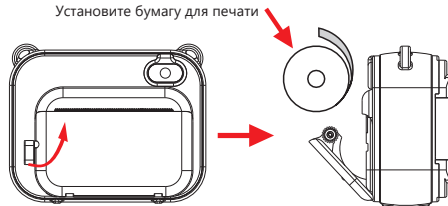

1. Обратите внимание на положение края бумаги при её установке.
2. При закрытии крышки отсека для бумаги удостоверьтесь, что 5 сантиметров рулона осталось снаружи.


Печать в режиме фотографии

1. Нажмите "ОК" в режиме фото, чтобы сменить его на режим печати, камера будет автоматически печатать сделанные фото.
2. Выбирайте различные плотность и режимы печати (в меню настроек) для разного освещения, чтобы улучшить качество печати.
3. Если печать не осуществляется, пожалуйста, проверьте, что бумага зафиксирована правильно.
4. Установите режим печати в режиме фото, чтобы распечатать фото из медиатеки нажатием кнопки

Руководство по эксплуатации

Вращение экрана

Экран может поворачиваться на 180° как показано на картинке ниже. Не поворачивайте экран больше, чем на 180°, чтобы избежать его повреждения.

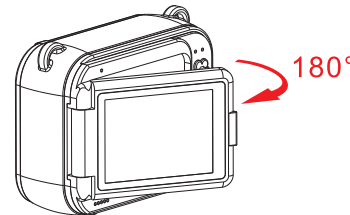

Включение/выключение

Пожалуйста, переведите переключатель питания в положение "ON" перед запуском камеры. Зажмите на 3 секунды, чтобы включить или выключить камеру.

Меню

Нажмите , чтобы войти в меню, нажимайте для выбора режимов, нажмите , чтобы войти в выбранный режим.



Режим фотосъемки

- Нажмите , чтобы в режиме съёмки выбрать фоторамку, фильтр или эффект
- Нажмите , чтобы включить/выключить режим печати
- Нажмите , чтобы сделать фото
- Нажмите , чтобы вернуться в меню



Режим видеосъемки

- Нажмите , чтобы начать или закончить снимать видео.
- Нажмите , чтобы изменять фильтры
- Нажмите , чтобы вернуться в меню



MP3 Режим

- Нажмите , чтобы открыть окно со списком музыки, после этого нажмите , чтобы выбрать композицию и , чтобы её воспроизвести; Нажмите , чтобы вернуться к списку.
- При выходе из окна со списком музыки, нажимайте , чтобы переключаться между композициями напрямую и нажмите , чтобы остановить или продолжить воспроизведение музыки
- Нажмите , чтобы вернуться в меню
- Скачивание музыки: пожалуйста, вставьте SD-карту в камеру, чтобы автоматически создать папку с музыкой, затем перенесите музыку в формате MP3 в созданную MP3 папку.



Режим медиатеки

- Нажмите , чтобы посмотреть сделанные фото и видео.
- Нажмите , чтобы начать или остановить воспроизведение видео.
- Зажмите , чтобы открыть меню удаления: нажмите , чтобы выбрать между да/нет, затем нажмите для подтверждения выбора.
- Формат видео: AVI.
- Формат фото: JPG.
- Нажмите , чтобы вернуться в меню.



Игровой режим

- Нажмите , чтобы выбрать игру, нажмите , чтобы войти в выбранную.
- 4 игры: Тетрис / Сокобан / Пинбол / Змейка
- движение вверх/поворот фигуры в тетрисе;
 - движение вниз/поворот в тетрисе;
 - движение вправо;
 - движение влево.
- Нажмите , чтобы выйти из игры и вернуться в меню



Настройки

- Нажмите , чтобы выбрать настройку, нажмите чтобы войти в выбранную и нажмите , чтобы вернуться в меню настроек.



- Нажмите снова, чтобы показать настройки форматирования/настроек по умолчанию.
- Нажмите , чтобы выбрать ДА/НЕТ, нажмите , чтобы подтвердить выбор.



- Нажмите , чтобы выбрать различные конфигурации, нажмите , чтобы подтвердить выбор.



- Нажмите для увеличения или уменьшения громкости, нажмите , чтобы подтвердить.



- Нажмите , чтобы переключаться между годом/месяцем/днем/часом и т.д., нажмите , чтобы подтвердить и выйти.

Рекомендации

1. Рекомендуется использовать Class 10 Micro SD Card, максимально поддерживаемый объем - 32 Гб с файловой системой FAT 32 format.
2. Не отключайте USB-соединение и не вставляйте карту памяти во время загрузки файлов из камеры.
3. Не рекомендуется использовать камеру во время зарядки.



Сделано в КНР



prolike.pro



prolikeclub