


# PROLIKE

## Детская умная копилка Prolike



### Инструкция по эксплуатации

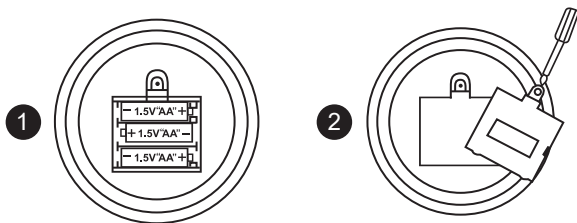

#### Установка батареек

Перед использованием установите 3 батарейки размера «AA» в специальное отделение с учётом полярных символов «+» и «-» (они отмечены внутри).

#### Использование

Введите 4-х-значный пароль, затем нажмите на кнопку “отпечаток пальца”, чтобы открыть сейф. Пароль по умолчанию: 0000.

В копилке есть два отсека: для приема купюр и монет.

Введите 4-х-значный пароль, затем нажмите на кнопку “отпечаток пальца”, загорится зеленый индикатор и отсек копилки откроется автоматически.

Если пароль будет введен неверно, загорится красный индикатор.

Через 10 секунд после открытия двери, зеленый свет погаснет, и каждые 20 секунд будет раздаваться звуковой сигнал, информирующий о том, что Ваша копилка открыта.

Для смены пароля выполните следующие действия:

- Введите старый пароль и откройте дверцу.
- Удерживайте кнопку «\*», загорятся зеленая и красная лампочки.
- В течение 15 секунд введите новый 4-х-значный пароль, нажмите «#», чтобы сохранить пароль. Обе лампочки перестанут гореть.
- Отпустите кнопку «\*» и закройте дверцу сейфа.

Примечание: Если вы забыли пин-код, можно сбросить его к заводским настройкам («0000») вытащив батарейки и установив их снова.

Используйте чек-лист (входит в комплект), чтобы накопить на мечту!

#### Особые указания и меры предосторожности

- Используйте только новые батарейки рекомендуемого в инструкции типа и размера.
- Не используйте старые батарейки совместно с новыми.
- Не используйте щелочные (алкалиновые) батарейки.
- Для сохранения электронных компонентов, вытащите батарейки из копилки, если не используете ее более пары недель.



prolike.pro



prolikeclub



prolike\_kids



group/61975668916336